



LEA ATENTAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.
PARA MAYORES DE 18 AÑOS. LOS MENORES REQUIEREN LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.



REGLAS DE SEGURIDAD

Lea las siguientes pautas de seguridad y advertencias en este manual para garantizar un manejo y operación seguros de la pistola de airsoft. El no hacerlo puede provocar lesiones u otros daños corporales graves, así como responsabilidad legal y daños potenciales al producto.

PROTECCIÓN PARA LOS OJOS: Al operar una réplica de airsoft, usted y todos los participantes deben usar equipo protector para los ojos o protección para toda la cara.

PELIGROS DE CONFUSIÓN CON UN ARMA DE FUEGO REAL: No use una réplica de airsoft como parte de una broma; puede ser castigado por la ley. Nunca lleve o porte una réplica de airsoft en un área pública.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: Tenga siempre su réplica de airsoft en un estuche o bolsa cuando la transporte. Siempre coloque el selector de tiro en seguro cuando guarde su réplica de airsoft. Antes de almacenar o transportar la réplica de airsoft, siempre retire el cargador, limpie la recámara y desconecte la batería.

SEGURIDAD DE BOCACHA: ¡Nunca mire dentro del cañón o boca de ninguna réplica de airsoft! El disparo espontáneo aún puede ocurrir después de un fallo de encendido, mal funcionamiento o falta de disparo. Apunte siempre la boca y el cañón de la réplica de airsoft hacia una dirección segura. Nunca dispare a una persona o animal bajo ninguna circunstancia.

CONTROL DEL GATILLO: Evite apretar el gatillo sin cuidado. No coloque su dedo sobre el gatillo cuando no esté en uso. Siempre tenga el selector de tiro en posición segura cuando no esté en uso.

PELIGROS DE ARMAS DE FUEGO: Asuma siempre que la réplica de airsoft está cargada con balines. No dispare la réplica de airsoft en una dirección insegura, incluso si se quita el cargador. La réplica de airsoft aún puede estar cargada con balines incluso si se quita el cargador, y aún puede descargarse.

GARANTÍA Y CUIDADO: Las modificaciones y alteraciones a su réplica de airsoft anularán todos los reclamos de garantía. Siga la limpieza adecuada de su réplica de airsoft de acuerdo con el manual para garantizar un rendimiento de disparo seguro. La garantía no cubre el desgaste normal ni el abuso de la réplica de airsoft.

ALMACENAMIENTO: Para un almacenamiento prolongado del AEG, apunte la boca del cañón en una dirección segura y dispare 2 tiros individuales en modo semiautomático para liberar la tensión del resorte, luego retire la batería.

DIAGRAMA DE PARTES



INTERRUPTOR DE SELECTOR



MODO SEGURO

Tenga siempre el selector en posición segura cuando no esté en uso. Cuando se establece en seguro, el gatillo no disparará y el rifle de airsoft no disparará.



SEMI-AUTOMÁTICO (DISPARO ÚNICO)

El rifle de airsoft disparará un solo balín cada vez que se aprieta el gatillo.



TOTALMENTE AUTOMÁTICO (DISPARO CONTINUO)

El rifle de airsoft disparará continuamente mientras el gatillo permanece presionado.

CONSEJO RÁPIDO:

Si el gatillo está atascado en el modo semiautomático, mueva el interruptor selector a modo totalmente automático y dispare varias veces para restablezca la palanca de corte. La poca carga de la batería puede ser la causa de este tipo de problema.



LEA ATENTAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.
PARA MAYORES DE 18 AÑOS. LOS MENORES REQUIEREN LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.



MANEJO DEL CARGADOR



PASO 1:
Localice el botón de liberación para quitar el cargador.



PASO 2:
Inserte balines en el cargador *, a través de cargador rápido (se vende por separado) o alimentado manualmente a mano. No llene demasiado.



PASO 3:
Inserte el cargador ** en el rifle de airsoft hasta que se escucha un clic y, por lo tanto, se bloquea firmemente en su lugar.



PASO 4:
Una vez insertado el cargador, gire varias veces la rueda del cargador para tener una alimentación continua. Repita cada vez que sea necesario.

* Se recomienda usar balines de 0,28g a 0,30g para un rango máximo de ajuste Hop Up y no nos hacemos responsables por los daños causados debido el uso de balines de mala calidad o pesos muy bajos

** Algunos rifles de airsoft solo aceptan cargadores específicos. Muchos cargadores de diferentes marcas se han probado, pero asegúrese de que el cargador que tiene esté compatible antes de su uso. Para un ajuste óptimo, use el cargador incluido.

SISTEMA HOP UP

Ajuste adecuado del Hop Up permitirá que el rifle de airsoft alcance la trayectoria óptima del balín.

* Utilice siempre balines de buena calidad, de un peso de 0.20gr o mayor.

Leviathan no es responsable de los daños resultante del uso balines de mala calidad o bajo peso.



PASO 1
Tire de la palanca de carga hacia atrás para moverla placa metálica hacia atrás, exponiendo así la rueda de ajuste del Hop Up. Mantener en su lugar mientras ajusta el Hop Up.



PASO 2
Girar la rueda afecta la cantidad de Hop Up, o "back-spin", de los aines



PASO 3
Girar la rueda hacia abajo causará que el balín vaya hacia arriba, mientras que girar la rueda hacia arriba hace que el balín caiga.



PASO 4
Realice disparos alternativos haciendo ajustes con la rueda, hasta que obtenga la trayectoria más larga y recta posible.



PASO 5
Cuando el Hop Up esté completamente ajustado, suelte palanca de carga para mover la placa del metal de vuelta a su posición original.




INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

Seleccionar la batería adecuada

El tipo de batería recomendado para la Alpha Series 11.1V LiPo stick o nunchuck, no mayor a 20C.

INSTALACIÓN DE BATERÍA

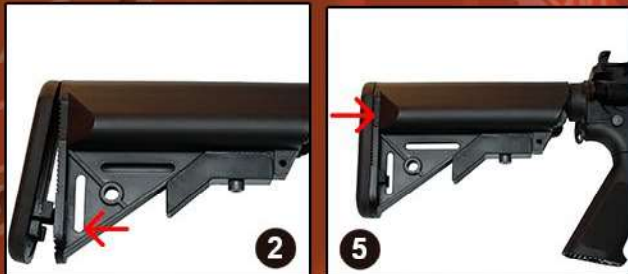



1.- Asegurase que el selector de Tiro este en posición segura y retraiga completamente la culata. 2.- En ambos lados de la culata, junte las lengüetas y luego tire para quitar la almohadilla. 3.- Saque los cables del interior del tubo de la culata. Deslice la batería en los compartimientos laterales. 4.- Conecte la batería al conector. 5.- Vuelva a insertar la tapa de la batería, asegurándose de que las pestañas estén bloqueadas en su lugar.

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA



1.- Asegurase que el selector de Tiro este en posición segura. 2.- Voltee la réplica, retire la culata presionando el botón central, y desenrosque la tapa cilíndrica. 3.- Saque los cables del interior. Coloque la batería en el tubo central. 4.- Conecte la batería al conector. 5.- Vuelva a enroscar la tapa cilíndrica.

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

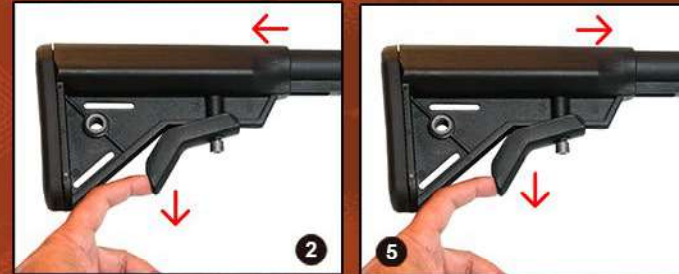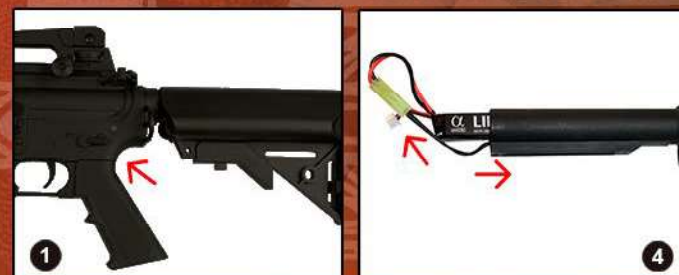

1.- Asegurase que el selector de Tiro este en posición segura. 2.- Retire la culata halando la palanca como se muestra en la imagen. 3.- Saque los cables del interior del tubo de la culata. Coloque la batería en el tubo central. 4.- Conecte la batería al conector, luego deslice la batería en el tubo. 5.- Introduzca la culata repitiendo el paso 2.



LEA ATENTAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.
PARA MAYORES DE 18 AÑOS. LOS MENORES REQUIEREN LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.



DESMONTAJE (HOP-UP / CAÑÓN)



PASO 1
Coloque el selector de tiro en seguro y retraiga completamente la culata.



PASO 2
Retire el cargador.



PASO 3
Retire la batería (Ver batería página de instalación)



PASO 4
Desatornille el pasador delantero con la llave hexagonal. Saque el pasador del cuerpo.



PASO 5
Deslice el cuerpo superior hacia afuera desde el receptor inferior.



PASO 5 (NOTA)
Mientras desliza el cuerpo superior adelante, retroceder la palanca de craga más allá obstrucciones en la parte superior del caja de cambios.



PASO 6
Deslice el cañón interior y salte montaje fuera del cuerpo superior.



NOTA DE MONTAJE

Mientras desliza el cuerpo superior a su lugar, tirar como en el Paso 5 (Nota). Y mantenga presionado el extremo inferior del botón de liberación del cerrojo para que no bloquear el camino del cuerpo superior.

LIMPIEZA



PASO 1
Limpie la suciedad y el polvo de la superficie del rifle de airsoft.




PASO 2
Desmontar el rifle de airsoft como se describe en el Desmontaje Página.



PASO 3
Deslice el cañón interior y cámara del HopUp fuera del cuerpo superior.



PASO 4
Tome un paño o servilleta de papel y colóquelo a través del extremo del orificio de la varilla de limpieza.

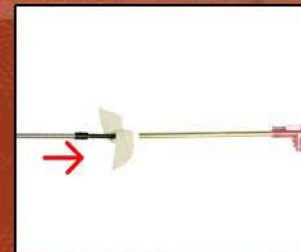

PASO 5
Empuje la varilla de limpieza a través el cañón interior de frente a espalda. Invierta este método para desbloquear BBs.



PASO 6
Deslice el cañón interior y cámara del HopUp hacia adentro del cuerpo superior.



PASO 7
Deslice el cuerpo superior sobre el cuerpo inferior.



PASO 8
Alinee el pasador frontal con el cuerpo inferior. Empuje el pasador para asegurar ambos cuerpos.